

Откидной стол Эксперт.

Комплект поставки:

Металлокаркас стола – 1 шт.

Столешница – 1 шт.

Анкер распорный 10x75_M8 – 9 шт.

Саморез с пресшайбой острый 4.2x18 -34 шт.

Торцевые пробки – 4 шт.

Инструменты необходимые для установки стола:

- Для анкерного крепления: Дрель или перфоратор, сверло по бетону диаметром 10 мм, рабочая длина сверла не менее 150 мм.
- Ершик для чистки отверстий под анкеры или дюбели.
- Молоток, слесарный бородок.
- Ключ рожковый или головка 8мм.
- Ключи рожковые или головки (2 шт.) 13 мм.
- Головка 13 мм с удлиненным воротком или трубчатый ключ (для затяжки установочных анкеров).
- Ключи шестигранные 3мм и 2.5мм.
- Крестовая отвертка.
- Уровень, угольник, линейка (для разметки места установки).

Подготовка стола к установке.

1. Положите раму стола на ровную поверхность. Удалите транспортную упаковку. Внимание: Пластиковые стяжки, которыми подвязаны ножки к поворотной раме, снимать только в конце установки.
2. Положите стол плоскостью для установки столешницы вниз.
3. Снимите полу-петлю слева с поворотной рамы Рис.1 поз.2 открутив 3 болта М5х12 поз.1.

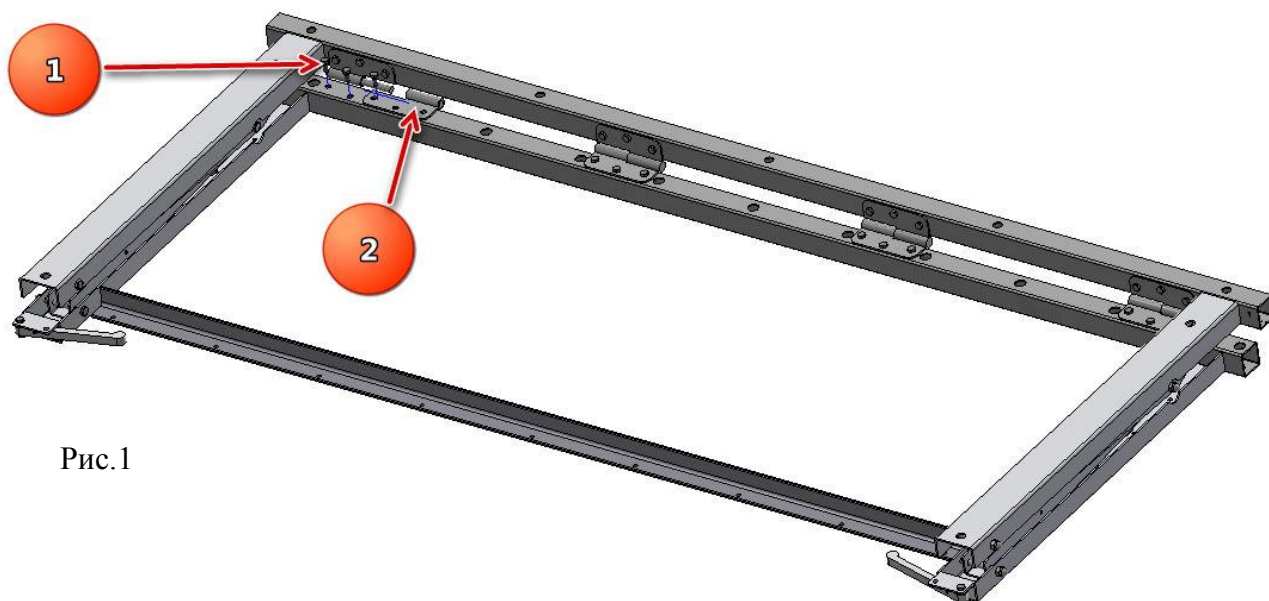


Рис.1

3. Окрутите колпачковую гайку М8 поз.4 и извлеките болт М8х55 поз.3 и шайбы поз.5, Рис.2. Выполнить операцию на обеих ножках настенной рамы.

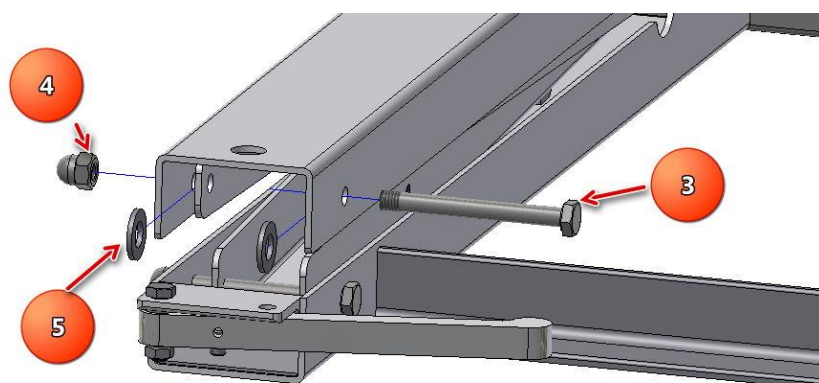


Рис.2

Приподнимите настенную раму поз.7 и снимите ее с петель поворотной рамы поз.6 Рис.3, смещая настенную раму вправо, а затем отложите ее в сторону. Настенная рама поз.7 подготовлена к монтажу.

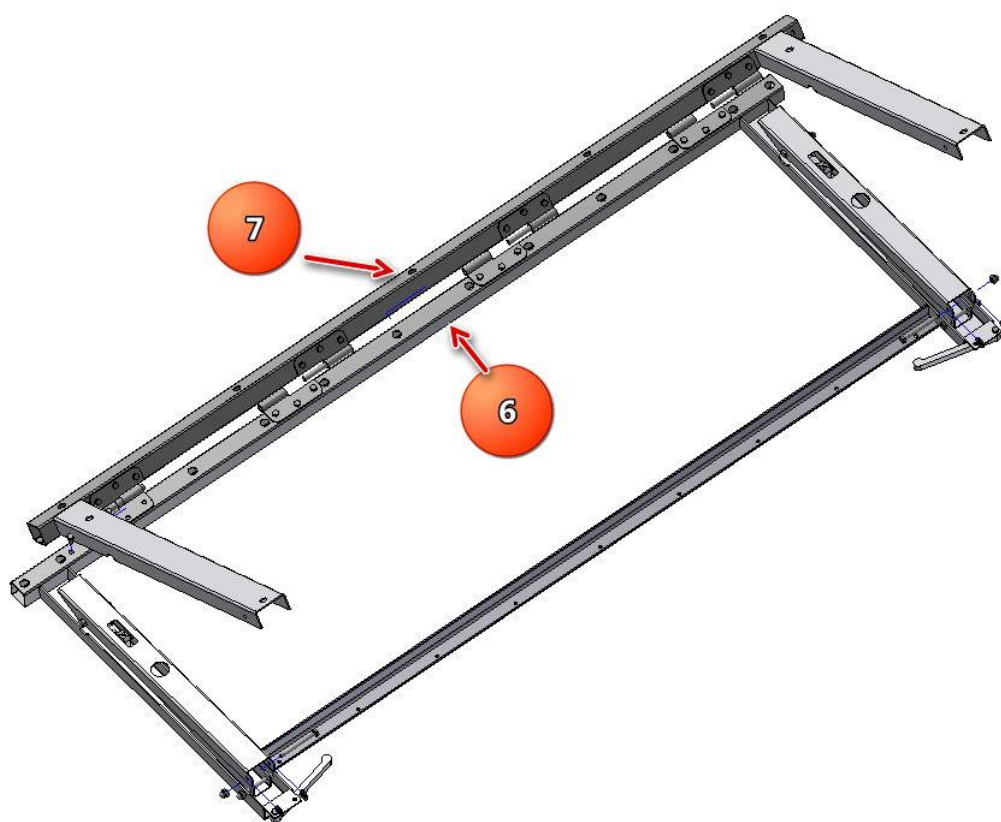


Рис.3

Установка настенной рамы.


Определите положение стола и произведите разметку места установки настенной рамы.

Для установки на распорные анкеры:

Просверлите первое отверстие для крепления в стене сверлом диаметром 10 мм. На 10-15 мм глубже дины выбранного анкера. Удалите ершиком мусор и крошки из отверстия, а затем продуйте отверстие, например грушей или велосипедным насосом.

Поднесите раму к стене и вставьте в отверстие распорный анкер углубив его до конца. Слегка затяните гайку для того чтобы рама была прикреплена к стене но оставалась слегка подвижной. Проверьте горизонтальность верхней балки стола при помощи уровня и в случае необходимости выставьте горизонт. Подтяните немного анкер для того чтобы заневолить раму и предотвратить ее сдвиг. Остальные отверстия следует сверлить сквозь нее, используя раму как направляющий кондуктор. Поочередно сверлите отверстия и устанавливайте в них анкеры. В случае

необходимости заполняйте зазор между настенной рамой и стеной установочными прокладками, а затем затягивайте анкеры.

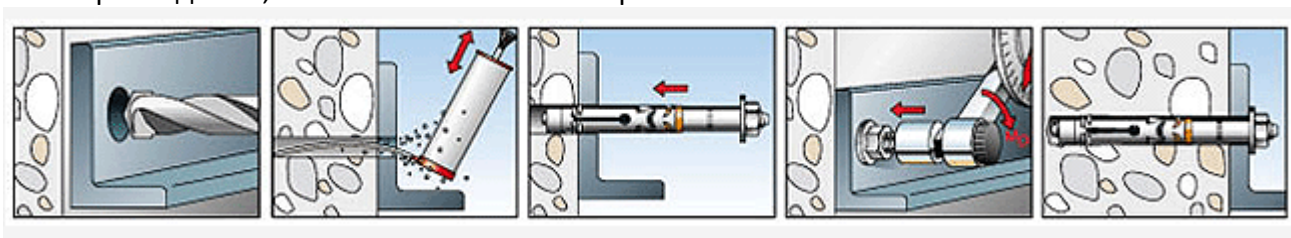

Сборка металлокаркаса.

9. Возьмите поворотную раму поз.1 и установите ее на петли настенной рамы. рис.4

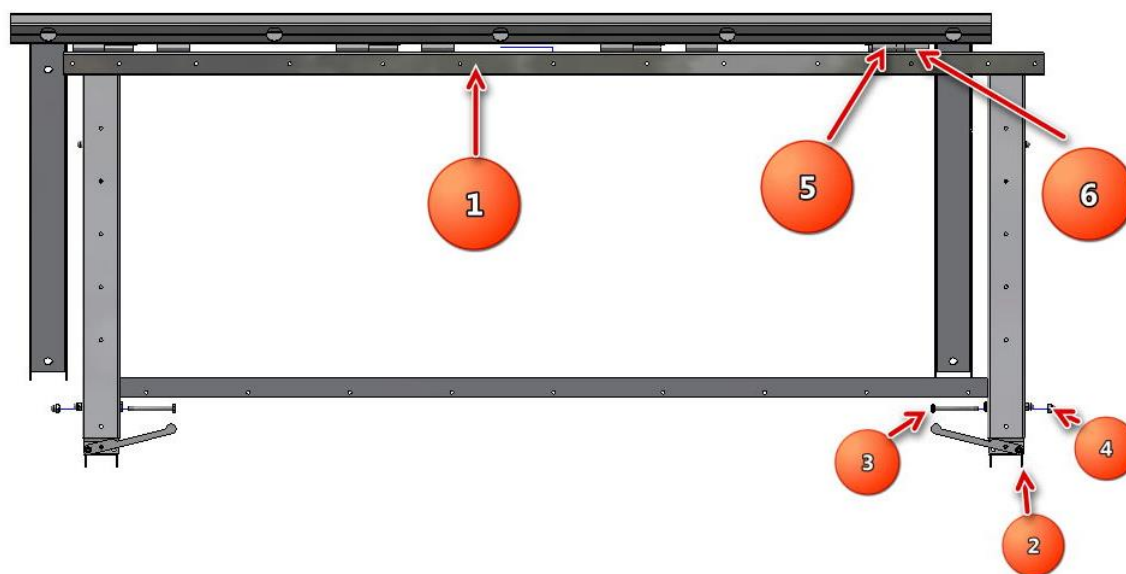


Рис.4

10. Придерживая поворотную раму, аккуратно освободите ножку механизма (снимите пластиковую стяжку) и прикрепите ее к настенной раме болтом М8 поз.3 и гайкой поз.4. Подложите между ножкой и неподвижной рамой шайбы поз.2. Для выравнивания шайб используйте бородок. Закрепите обе ножки.
11. Аккуратно приподнимите поворотную раму и установите ее в горизонтальное положение затем наденьте правую полупетлю поз.5 на полу-петлю настенной рамы, а затем закрепите ее раме при помощи трех болтов М5х12 поз.6 рис.4 Перед затяжкой прижмите петлю поз.5 к ее ответной части для того что бы уменьшить осевые зазоры.
12. Проверьте отсутствие посторонних предметов между поворотной ручкой и рамой стола. Ничего не должно мешать ручке полностью прилегать к раме. Проверьте работу механизма стола. Для чего опустите и поднимите стол несколько раз. Еще раз проконтролируйте положение защелок, они должны прижиматься к нижней ножке.
13. Удалите мусор из труб и установите торцевые пробки в трубы с обеих сторон стола.
14. Установите столешницу так чтобы она симметрично располагалась на поворотной раме, но при этом вписывалась в Ваш интерьер. Прикрепите ее саморезами к поворотной раме, сквозь отверстия диаметром 5 мм. При монтаже столешницы обеспечьте зазор между торцом столешницы и стеной 0.3-1 мм.

Правила эксплуатации.

Стол рекомендуется эксплуатировать в помещении с влажностью воздуха не более 80%.

Не допускайте прямой контакт с водой.

При раскладывании стола избегайте рывков и перекосов.

Во избежание травмирования рук следите за тем, чтобы во время складывания стола, пальцы не находились между шарнирно складываемыми деталями.

Появление скрипа в процессе эксплуатации стола не является дефектом (легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом).

Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.

При ослаблении крепежа в процессе эксплуатации стола произвести затяжку ослабленных соединений.

Подъем стола.

Для того чтобы разложить стол необходимо потянуть за столешницу и уверенным движением перевести ее в горизонтально положение.

Сложение стола.

Для того что бы сложить стол потяните за ручки привода механизма сложения и сопроводите столешницу вниз.